













DESCRIZIONE

E' una valvola che permette di aprire o chiudere manualmente il passaggio di fluido all'interno della tubazione. Con il suo passaggio totale ha basse perdite di carico e la possibilità di azionamento dell'intercettazione a distanza rende semplice, rapida e sicura la manovra di chiusura, se

Conforme Direttiva 90/396/CEE (Direttiva Gas)

confrontata con i normali rubinetti a sfera.

Conforme Direttiva 97/23/CE

(Direttiva PED)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- gasolio, nafta, gas non aggressivi delle 3 famiglie (gas secchi)
- Attacchi filettati Rp (corpo in ottone): (DN 15) secondo EN 10226
- · Attacchi filettati Rp:
- (DN 15 \div DN 50) secondo EN 10226 Attacchi flangiati PN 16:
 (DN 65 ÷ DN 150) secondo ISO 7005
- · Pressione max esercizio: 2 bar o 6 bar (vedere etichetta prodotto)
- Temperatura ambiente: -15 ÷ +100 °C
- · Possibilità di azionamento dell'intercettazione a distanza
- · Chiusura istantanea della valvola

MATERIALI

Alluminio pressofuso (UNI EN 1706), ottone OT-58 (UNI EN 12164), alluminio 11S (UNI 9002-5), acciaio zincato e acciaio INOX 430 F (UNI EN 10088), gomma antiolio NBR (UNI 7702), viledon

DESCRIPTION

It is a valve that allows to open or close manually the flow of the fluid inside the pipe.

Thanks to its total passage it has a small load loss and the remote interception operation makes the closing easier and faster than traditional ball valves.

In conformity with the 90/396/EEC Directive (Gas Directive)

In conformity with the 97/23/EC Directive (PED Directive)

TECHNICAL DATA

- gasoil, naphta, not aggressive gases of the 3 families (dry gases)
- Threaded connections Rp (brass body): (DN 15) according to EN 10226
- Threaded connections Rp:
- (DN 15 \div DN 50) according to EN 10226
- Flanged connections PN 16: (DN 65 ÷ DN 150) according to ISO 7005
- Max. working pressure:
 2 bar or 6 bar (see product label)
- Environment temperature:
- -15 ÷ +100 °C
- Possibility of controlling interception operation in the distance
- Quick closing valve

MATERIALS

Die-cast aluminium (UNI EN 1706), OT-58 brass (UNI EN 12164), 11S aluminium (UNI 9002-5), galvanized and 430 F stainless steel (UNI EN 10088), NBR rubber (UNI 7702), viledon.

DESCRIPTION

La soupape d'interception à déchirement de la série SM est fiable aussi dans les conditions de travail les plus difficiles. Avec son passage total elle a de basses pertes de charge, et la possibilité d'actionnement de l'interception à distance rend simple, rapide et sure la maneuvre de fermeture, si elle est confrontée avec les robinets normaux à sphère.

Conforme à la Directive 90/396/CEE (Directive Gaz)

Conforme à la Directive 97/23/CE (Directive PED)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- - gasoil, mazout, gaz non agressifs des trois familles (gaz secs)
- Fixations filetees Rp (corps en laiton): (DN 15) selon EN 10226
- · Fixations filetees Rp:
- (DN 15 ÷ DN 50) selon EN 10226
- Fixations bridees PN 16:
- (DN 65 ÷ DN 150) selon ISO 7005
- Pression maximale en exercice: 2 bar ou 6 bar (voir étiquette du produit)
- Température ambiante:
- -15 ÷ +100 °C • Possibilité d'actionnement de l'interception à distance
- Fermeture instantanée de la soupape

MATÉRIELS

Alluminium fondé dans la masse (UNI EN 1706), laiton OT-58 (UNI EN 12164), alluminium 11S (UNI 9002-5), acier zinqué et acier INOX 430 F (UNI EN 10088), caoutchou anti-huile NBR (UNI 7702), viledon.

DESCRIPCIÓN

La válvula de interceptación de corte serie SM es fiable también en las condiciones de trabajo más gravosas. Con su paso total tiene bajas perdidas de carga y la posibilidad de accionamiento de la interceptación a distancia simplifica, da rapidez y seguridad a la maniobra de cierre, si comparamos con los normales grifos

Conforme Directiva 90/396/CEE (Directiva Gas)

Conforme Directiva 97/23/CE

(Directiva PED)

CARATTERISTICAS TECNICAS

- - gasóleo, nafta, gases combustibles de las 3 familias (secos y no agresivos)
- Conexiones roscadas Rp (cuerpo de latón): (DN 15) según EN 10226
- Conexiones roscadas Rp:
- (DN 15 ÷ DN 50) según EN 10226 Conexiones de brida PN 16:
- (DN 65 \div DN 150) según ISO 7005
- Max. presion ejercicio:
- 2 bar o 6 bar (ver etiqueta producto) Temperatura ambiente:
- -15 ÷ +100 °C
- Posibilidad de accionamiento de la interceptación a distancia
- Cierre rápido de la válvula

MATERIALES

Aluminio inyectado a presión (UNI EN 1706), latón OT-58 (UNI EN 12164), aluminio 11S (UNI 9002-5), acero inox 430 F (UNI EN 10088), goma antiaceite NBR (UNI 7702), viledon



fig. 1

P. max 2 bar	P. max 6 bar		
codice code code código	codice code code código	attacchi connections fixations conexiones	
SMO02	-	DN 15*	
SM02	SM020000	DN 15	
SM03	SM030000	DN 20	
SM04	SM040000	DN 25	
SM05	SM050000	DN 32	
SM06	SM060000	DN 40	
SM07	SM070000	DN 50	
SX08	SX080000	DN 65	
SX09	SX090000	DN 80	
SX10	SX100000	DN 100	
SX11	SX110000	DN 125	
SX12	SX120000	DN 150	

^{* =} corpi in ottone brass body corps en laiton cuerpo de latón



- Manopola di riarmo
- Molla di chiusura
- Viti di fissaggio coperchio
- Coperchio
- Dado autobloccante - Corpo valvola
- Otturatore
- Rondella di tenuta 9 - Perno cenrale 10 - O-Ring di tenuta

fig.1

- 1 Reset handgrip
- Closing spring
- Cover fixing screws
- Cover
- Self-locking nut
- Body valve - Obturator
- Seal washer
- Cenral pin 10 - Seal O Ring

fig. 1

- 1 Manette de réarmêment
- Ressort de fermeture
- 3 Vis de fixation du couvercle
- Couvercle
- 5 Boulon auto-bloquant
- Corps de vanne
- 7 Obturateur
- Rondelle d'étanchéité 9 - Pivot cenral
- 10 Joint torique

fig. 1


В

(3)

〔5〕

- 1 Botón de rearme - Muelle de cierre
- 3 Tornillos de fijación tapa
- Tapa
- 5 Tuerca autobloqueante
- Cuerpo válvula
- 7 Obturador
- 8 Arandela de estanquidad 9 - Eje central 10 - Junta tórica de estanquidad

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO SM SM LOAD LOSS DIAGRAM DIAGRAMME PERTES DE CHARGE SM

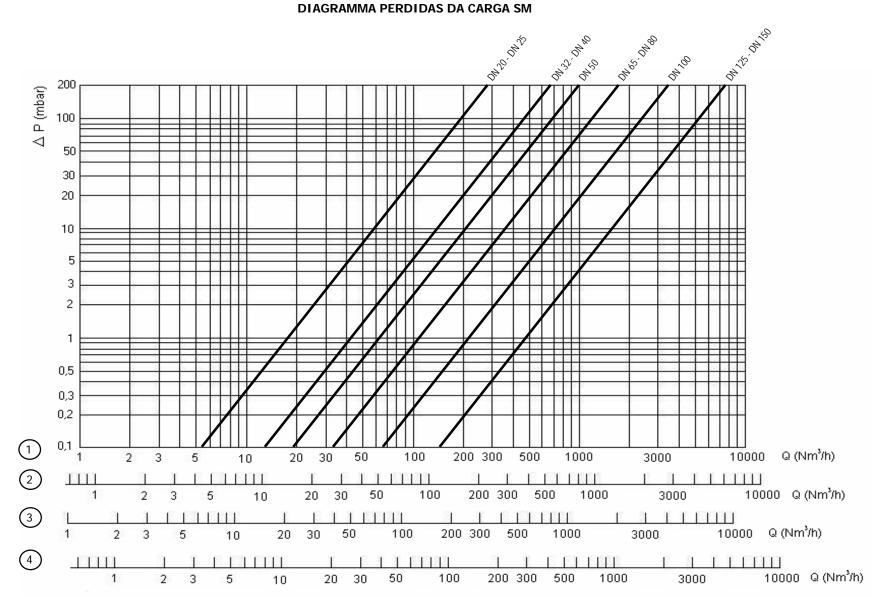

- 1) metano 2) aria
- 3) gas di città
- 4) gpl

- 1) methane 2) air
- 3) town gas
- 4) lpg


- 1) méthane
- 2) air
- 3) gaz de ville 4) gaz liquide

- 1) methane 2) aire
- 3) gas de ciudad



Dimensioni di ingombro in mm Overall dimensions in mm Mesures d'encombrement en mm Dimensiones en mm								
P. max 2 bar	P. max 6 bar			В		Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg) Peso (Kg)		
codice code code código	codice code code código	А						
SMO02	-	55	1:	120		0,45		
SM02	SM020000	70	10	167		0,6		
SM03	SM030000	120	182	186	0,7			
SM04	SM040000	120	182	186	0,7			
SM05	SM050000	160	2	212		1,8		
SM06	SM060000	160	2	212		1,8		
SM07	SM070000	160	240		1,9			
SX08	SX080000	310	30	305		6		
SX09	SX090000	310	3	312		6,4		
SX10	SX100000	350	325		11,6	15		
SX11	SX110000	490	4	470		26,9		
SX12	SX120000	490	50	500		27,8		


versione compact compact version version compact versión compact

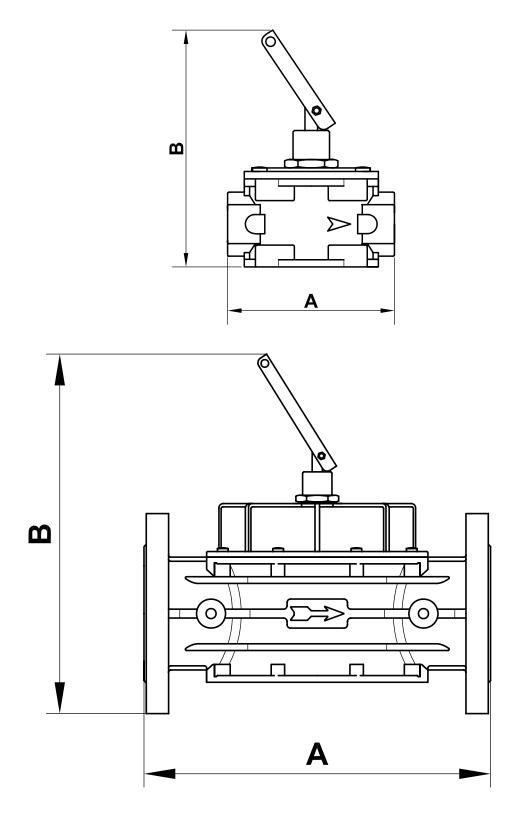

INSTALLAZIONE



Si raccomanda di leggere attentamente il foglio di istruzioni a corredo di ogni prodotto.



ATTENZIONE: le operazioni di installazione/ manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.

- E' necessario chiudere il gas prima dell'installazione.
- Verificare che la pressione di linea NON SIA SUPERIORE alla pressione massima dichiarata sull'etichetta del prodotto
- È normalmente posizionata a monte degli organi di
- · La valvola deve essere installata con la freccia (indicata sul corpo (6)) rivolta verso l'utenza. Può essere installata in tutte le posizioni senza che ne venga pregiudicato il corretto funzionamento
- Durante l'installazione evitare che detriti o residui metallici penetrino all'interno dell'apparecchio.
- · Se l'apparecchio è filettato verificare che la lunghezza del filetto della tubazione non sia eccessiva per non danneggiare il corpo dell'apparecchio in fase di avvitamento.
- Se l'apparecchio è flangiato verificare che le controflange di ingresso e uscita siano perfettamente parallele per evitare di sottoporre il corpo a inutili sforzi meccanici, calcolare inoltre lo spazio per l'inserimento della guarnizione di tenuta. Se a guarnizioni inserite lo spazio rimanente è eccessivo non cercare di colmarlo stringendo eccessivamente i bulloni dell'apparecchio.
- In ogni caso dopo l'installazione verificare la tenuta dell'impianto.

INSTALLATION



It is always important to read carefully the instruction sheet of each product.

WARNING: all installation/maintenance work must be carried out by skilled staff.

· The gas supply must be shut off before installation.

- Check that the line pressure **DOES NOT EXCEED** the maximum pressure stated on the product label
- The valve must be installed upstream the regulation
- The valve must be installed with the arrow (on the body (6)) towards the user on gas pipe. It can be installed in any position without compromising the
- scraps of metal to enter the device.
- If the device is threaded check that the pipeline thread is not too long; overlong threads may damage the body of the device when screwed into place.
- counterflanges are perfectly parallel to avoid unnecessary mechanical stresses on the body of the device. Also calculate the space needed to fit the seal. If the gap left after the seal is fitted is too wide, do not try to close it by over-tightening the device's bolts.
- installation

INSTALLATION



Lire attentivement les instructions pour chaque produit.



INSTALACIÓN

Se recomienda leer atentamente la hoja de instrucciones adjuntas con el producto.

ATTENTION: les opérations d'installation/ entretien doivent être exécutées par du personnel

- Fermer le gaz avant l'installation.
- Vérifier que la pression de ligne **NE SOIT PAS** SUPÉRIEURE à la pression maximum déclarée sur l'étiquette du produit.
- La soupape à déchirement SM est normalement
- positionnée en haut des composants de réglage. · La soupape doit être installée avec la flèche (indiquée sur le corps (6)) tournée vers le groupe. Elle peut être installée dans toutes les positions sans porter préjudice à son fonctionnement correct.
- During installation take care not to allow debris or Pendant l'installation, éviter que des détritus ou des résidus métalliques pénètrent dans l'appareil.
 - Si l'appareil est fileté, vérifier que le filet de la tuyauterie ne soit pas trop long pour ne pas endommager le corps de l'appareil lors du vissage.
- If the device is flanged check that the inlet and outlet Si l'appareil est bridé, vérifier que les contre-brides d'entrée et de sortie soient parfaitement parallèles pour éviter de soumettre le corps à des efforts mécaniques inutiles; par ailleurs, calculer l'espace pour l'introduction du joint d'étanchéité. Si, lorsque les joints sont introduits, l'espace restant est excessif, ne pas essayer de le combler en serrant trop fort les boulons de l'appareil.
- Always check that the system is gas-tight after De toute façon, après l'installation vérifier l'étanchéité de l'installation

- ATENCIÓN. Las operaciones de instalación y mantenimiento deben ser efectuadas por personal cualificado.
- · Antes de iniciar las operaciones de instalación es necesario cerrar el gas.
- Verificar que la presión de la línea NO SEA SUPERIOR a la presión máxima indicada en la etiqueta del
- · La válvula de corte serie SM es norm. puesta río arriba los órganos de regulación.
- La válvula ha de instalarse con la flecha (en relieve en el cuerpo (6)) apuntando hacia el aparato. Se puede instalar en todas las posiciones sin perjuicio para su correcto funcionamiento.
- · Durante la instalación prestar atención a fin de evitar que detritos o residuos metálicos se introduzcan en el aparato.
- En el caso de aparato roscado será necesario verificar que la longitud de la rosca de la tubería no sea excesiva dado que, durante el enroscado, podría provocar daños en el cuerpo del aparato mismo.
- En el caso de aparato embridado, será necesario controlar que las contrabridas de entrada y de salida queden perfectamente paralelas a fin de evitar que el cuerpo quede sometido a fuerzas mecánicas inútiles. Calcular además el espacio para la introducción de la junta de estanqueidad. Si una vez introducidas las juntas el espacio restante es excesivo, no apretar demasiado los pernos del aparato para intentar reducirlo.
- · De todas formas, verificar la estanqueidad del sistema una vez efectuada la instalación.

VALVOLA A STRAPPO TIPO SM SM JERK HANDLE ON/OFF VALVE **SOUPAPE A DECHIREMENT DE TYPE SM** VALVULA DE CORTE TIPO SM



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE 1

- 1. Elettrovalvola a riarmo manuale M16/RM N.C.
- 2. Valvola a strappo SM
- 3. Filtroregolatore FRG/2MC
- 4. Manometro
- 5. Rivelatore gas
- 6. Leva comando a distanza valvola a strappo SM

EXAMPLE OF INSTALLATION 1


- 1. M16/RM N.C. manual reset solenoid valve
- 2. SM series jerk handle ON/OFF valve 3. FRG/2MC series filter pressure regulator
- 4. Manometer
- 5. Gas detector
- 6. Lever for remote SM ON/OFF valve control

EXEMPLE D'INSTALLATION 1

- 1. Electrovanne à réarmêment manuel M16/RM N.C.
- 2. Soupape à déchirement SM
- 3. Filtre régulateur FRG/2MC 4. Manomètre
- 5. Révélateur de gaz
- 6. Levier de commande à distance soupape à déchirement SM

EJEMPLO DE INSTALACIÓN 1

- 1. Electroválvula a rearme manual M16/RM N.C
- 2. Válvula de corte SM
- 3. Filtroregulador FRG/2MC 4. Manómetro
- 5. Revelador gas
- 6. Palanca para actuación de la válvula de corte SM

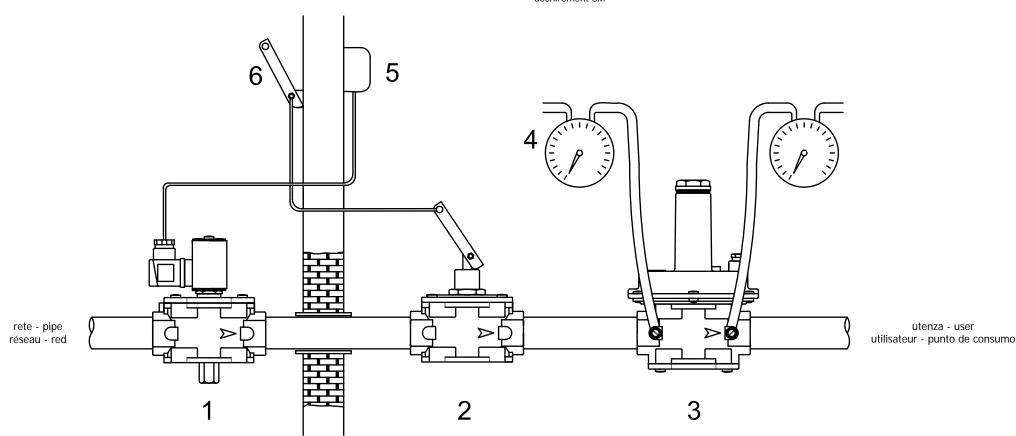

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE 2

- 1. Elettrovalvola di intercettazione tipo MN28
- 2. Valvola a strappo SM
- 3. Leva comando a distanza valvola a strappo SM
- 4. Dispositivo di comando elettrovalvola

EXAMPLE OF INSTALLATION 2


- MN28 interception solenoid valve
 SM jerk handle ON/OFF valve
 SM jerk handle ON/OFF valve remote lever
- 4. Valve control

EXEMPLE D'INSTALLATION 2

- 1. Electrovanne d'interception de type MN28
- 2. Soupape à déchirement SM
- 3. Levier de commande à distance soupape à déchirement SM
- 4. Dispositif de commande électrovanne

EJEMPLO DE INSTALACIÓN 2

- 1. Electroválvula de interceptación serie MN28
- 2. Válvula de corte SM
- 3. Palanca para actuaciónde de la válvula de corte SM
- 4. Control válvula

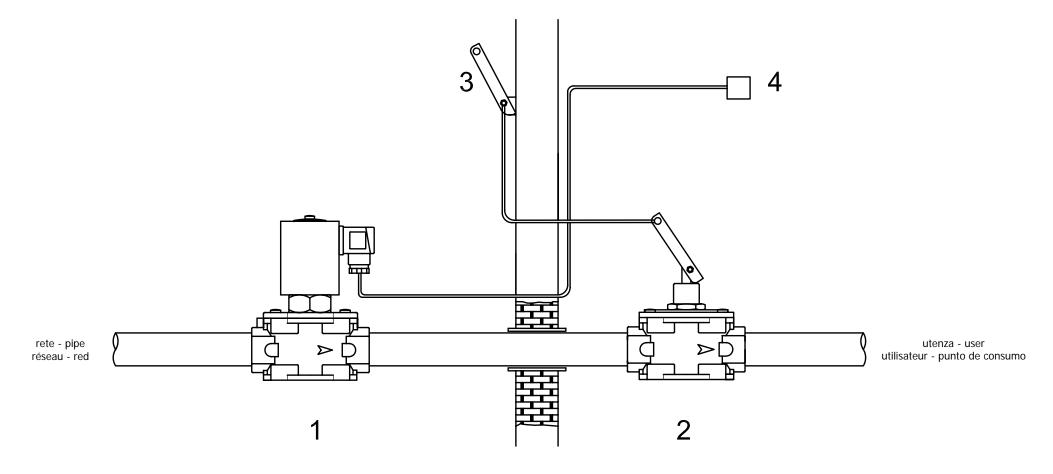

REARMÊMENT MANUEL

MANUTENTION

réarmêment (1) en position A (voir fig.1).

pression, procéder de la façon suivante:

remontage en faisant les opérations inverses.

En cas de nécessité, pour controller les composants de

tenue à l'intérieur de la soupape, après avoir controllé

que à l'intérieur il n'y est pas de liquide ou de gaz sous

de fixage (4), contrôler l'obturateur (7) en vérifiant

d'éventuelles anomalies, si nécessaire substituer le

composant de tenue (8) en viton et ensuite procéder au

RIARMO MANUALE

Per riarmare la valvola, basta tirare la manopola di riarmo (1) in posizione A (vedi fig. 1).

MANUTENZIONE

In caso di necessità, per controllare gli organi di tenuta all'interno della valvola, dopo aver accertato che all'interno non vi siano liquido o gas in pressione, procedere nel

togliere il coperchio superiore (4) svitando le viti di fissaggio (3), controllare l'otturatore (7) verificandone eventuali anomalie, se necessario sostituire l'organo di tenuta (8) in viton e quindi procedere al montaggio facendo a ritroso l'operazione di smontaggio.

> Le suddette operazioni devono essere eseguite esclusivamente da tecnici qualificati.

MANUAL RESET

To reset the valve pull the reset handgrip (1) in A position Pour réarmer la soupape, il suffit de tirer la manette de (see fig. 1).

SERVICING

If it is necessary, before doing the internal inspection, make sure that there is no liquid or gas in pressure inside the valve, then proceed as follows:

unscrew the upper screws (3) and remove the cap (4), enlever le couvercle supérieur (3) en dévissant les vis check the obturator (7) and if necessary substitute the viton O Ring seal (8), then reassemble doing backward the same operation.

The above-said operations must be carried out only by qualified technicians.

Les opérations mentionnées ci-dessus doivent être exécutées exclusivement par des techniciens qualifiés.

REARME MANUAL


Para rearmar la válvula, tirar el botón de rearme (1) en posición A (véanse fig.1).

MANTENIMIENTO

Antes de efectuar alguna operación de desmontaje de la válvula, asegurarse que en el interior no hay presión de liquido o de gas:

quitar la tapa superior (4) destornillando los tornillos de fijación (3), controlar el obturador (7), verificando la eventual anomalía, si es necesario sustituir el órgano de cierre (8) de viton y proceder al montaje realizando el proceso inverso.


> Las operaciones antes indicadas deben ser ejecutadas únicamente por





Versione con attacchi (DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50) flangiati Versions (DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50) with flanged connections Versions avec fixations (DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50) bridees Versiones con conexiones (DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50) de brida

Misure di in Overall dim Mesures d'encc Dimensio	Peso Weight Poids Peso		
attacchi connections fixations conexiones	A	В	Kg
DN 25	192	187	3,4
DN 32	280	242	5,2
DN 40	280	242	7
DN 50	280	268	8,9

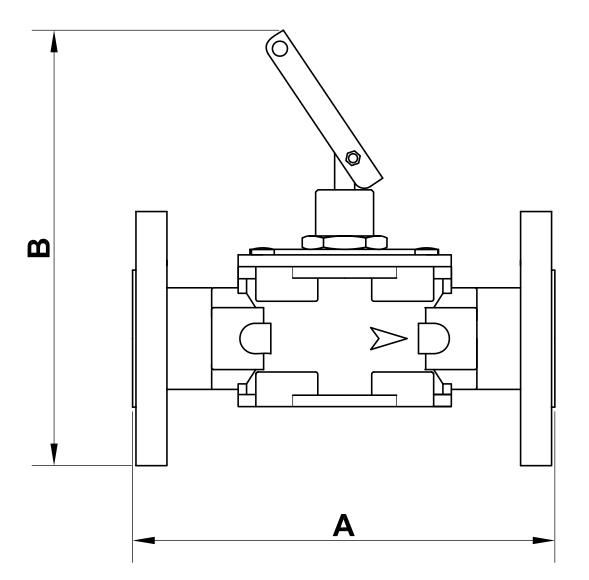

5